
Interrupteur horaire Astro Rex2000 D41 / D42 Astro 037 20, 22, 24, 33, 34

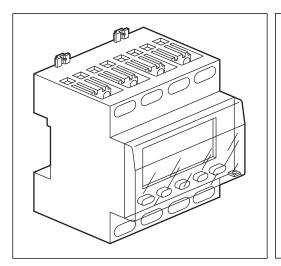




Canal 1



| Caractéristiques techniques | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|-----------|---------------|--|--|
| | 037 20 | 037 22 | 037 24 | 037 34 | 037 33 | | |
| Tension d'alimentation: | 230V | 120V | 24V | 230V | 120V | | |
| Fréquence | 50/60 Hz | | | | | | |
| Puis sance réelle absorbée: | maximum 2W | | maximum. 3W | | | | |
| Sortie de commutation: | 1 | | | 2 | | | |
| | contact inverseur16A 250V~μ cos φ = 1 | | | | $\varphi = 1$ | | |
| Précision de l'horloge: | ±1s/jour | | | | | | |
| Capacité des bornes: | 1,54 mm ² | | fils | souples | | | |
| | | | 1,5 | ,52,5 mm² | | | |
| Horaires programmés complémentaires: 2 | | | | | | | |
| Réserve de marche: | 6 ans | | | | | | |
| Coordonnées de lieu: | Définition de 1° | | | | | | |
| Longueur de ligne: | 50 m au maximum | | | | | | |
| Signal de commande: | 230V AC/ca. 2mA, 120V AC/ca. 2mA, 24V AC/ca. 2mA | | | | | | |
| Impulsion de commande: | ≥20ms | | | | | | |
| Température de stockage: | -20°C jusqu'à +60°C | | | | | | |
| Température de service: | empérature de service: -20°C jusqu'à +55°C | | | | | | |

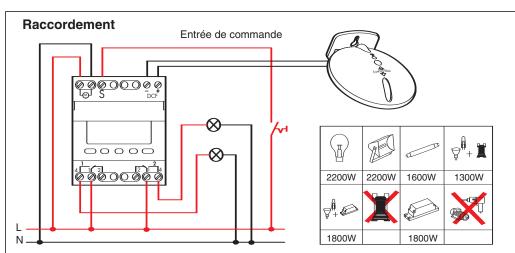



Précautions d'emploi


Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, (croits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. L'appareil contient une pile Li (CF)n. Celle-ci doit être retirée de manière appropriée lorsque le produit est arrivé en fin de vie et mise au rebut conformément à la législation nationale sur la protection de l'environnement.

Fonctionnement

L'appareil sert à mettre en marche ou hors de circuit un récepteur à la nuit tombante sans capteur externe de lumière. L'heure du lever du soleil et du coucher du soleil est calculée en fonction des dates données (date, heure actuelle et coordonnées de lieu). A ces moments-là le récepteur raccordé va être commuté. Le récepteur peut être mis en marche ou hors de circuit au moyen de temps de commutation supplémentaires programmés. Au moyen d'une entrée de commande le récepteur peut être commuté de manière prioritaire. Si aucune touche n'est actionnée durant 60 secondes pendant la programmation, l'interrupteur horaire retourne à la position de sortie. Les temps de commutation sont visualisés sur un cadran composé de segments représentant 30 minutes chacun. Pendant le calcul des données le cadran composé de segments clignote. Le changement de l'heure d'été/heure d'hiver peut être fait au choix manuellement ou par l'interrupteur horaire.

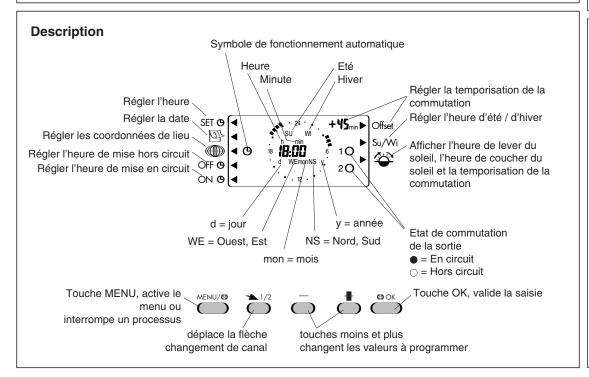


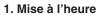

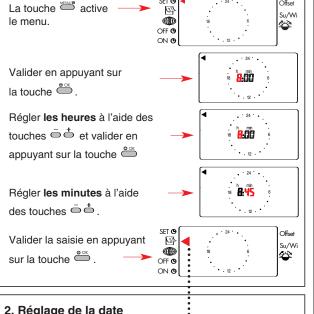

2. Réglage de la date La touche active le menu Sélectionner la fonction de réglage de la date en appuyant sur la touche Valider en appuyant sur la touche LO LOO : Régler le jour à l'aide des touches $\stackrel{-}{\Box}\stackrel{+}{\Box}$. Valider en appuvant sur la touche L06.00 · Régler le mois à l'aide des touches 🗖 📥 Valider en appuyant sur la touche Régler **l'année** à l'aide 1.05.00 s des touches $\bar{\bigcirc} \, \dot{\bigcirc}$ 37 Su/Wi Valider en appuyant sur la touche 📛

3. Régler les coordonnées de lieu

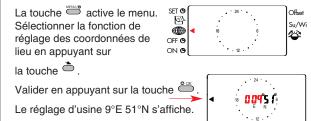

Le réglage vers la longitude ouest s'effectue à l'aide de la touche $\overset{+}{\hookrightarrow}$. Réglage de 000° **WE** (OE) à 180° **W** (O). ou

Le réglage vers la longitude est s'effectue à l'aide de la touche $\stackrel{-}{\Box}$. Règlage de 000° **WE** (OE) à 180° **E**.

Valider en appuyant sur la touche CX.

Le réglage vers la latitude nord s'effectue à l'aide de la touche $\overset{+}{\Longrightarrow}$. Réglage de 00° **NS** à 90° **N**. ou

Le réglage vers la latitude sud s'effectue à l'aide de la touche $\bar{\Box}$. Réglage de 00° **NS** à 90° **S**.

Valider en appuyant sur la

touche

SET ©

4. Fonction OFF = Programmer une heure de mise hors circuit complémentaire

La fonction **OFF** permet de mettre le récepteur raccordé hors circuit **exclusivement après** le coucher du soleil à l'heure programmée.

Si l'heure programmée se trouve avant l'heure de coucher du soleil, la commutation n'est pas effectuée.

La touche active le menu. Sélectionner la fonction de

réglage **OFF** en appuyant sur la touche .

Valider en appuyant sur la touche ^{e∝} .

Sélectionner nonE à l'aide des touches $\bar{\bigcirc} \stackrel{t}{\ominus}$ si aucun nanE 6 10 réglage n'est souhaité. Sélectionner pour effectuer un réglage manuel. MAN 10 Valider en appuyant sur la touche 📛 Si le réglage manuel Ma est choisi, régler l'heure à l'aide 0.00 6 1**O** des touches $\bar{\bigcirc} \stackrel{t}{\bigcirc}$. Valider en appuyant sur la touche 18 **2 3.00** 6 10 Régler **les minutes** à l'aide des ·23: 5 · 10 touches 🗖 📥 Canal 2 Valider en appuyant ∘ nonE sur la touche ·. . 20 Si le réglage manuel M 24 . est choisi, régler l'heure 0:00 à l'aide des touches 🗖 🗖 . . 20 Valider en appuyant sur la 18 **22:00** touche 20 . 12 Régler les minutes à l'aide 18 **22:50** des touches $\bar{\bigcirc}$. 20 Valider en appuyant sur Su/Wi la touche

5. Fonction ON $\ensuremath{\Theta}$ = Programmer une heure de mise en circuit complémentaire

La fonction **ON** permet de mettre le récepteur raccordé en circuit **exclusivement avant** le lever du soleil à l'heure programmée. Si l'heure programmée se trouve après le lever du soleil, la commutation n'est pas effectuée.

La touche active le menu.


Sélectionner la fonction de ser o réglage ON en appuyant sur la touche control of the serious de la contr

Valider en appuyant sur la touche $\stackrel{\circ}{=}$.

Su/Wi




Su/Wi

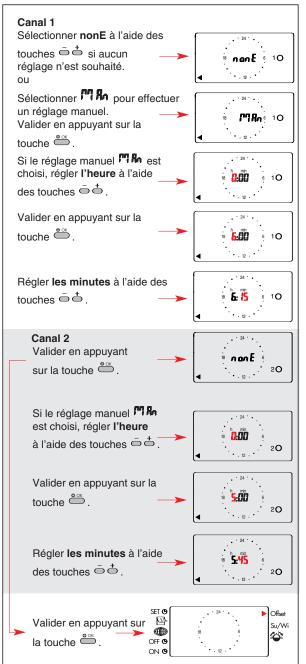


6. Fonction Offset = Régler la temporisation de la commutation

L'interrupteur effectue la commutation aux heures de lever et de coucher du soleil qui ont été calculées. Par la saisie d'un temps différentiel, il est possible de décaler la commutation de 60 minutes au maximum par rapport aux heures de lever et de coucher du soleil.

Exemple: Pour un temps différentiel de + 30 minutes, l'interrupteur horaire effectue la commutation 30 minutes après le lever du soleil et 30 minutes avant le coucher du soleil. Pour un temps différentiel de - 30 minutes, l'interrupteur horaire effectue la commutation 30 minutes avant le lever du soleil et 30 minutes après le coucher du soleil.

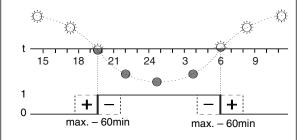


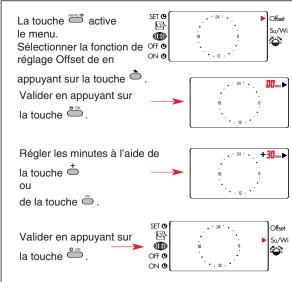

7. Régler le changement d'heure été/hiver

Le changement automatique dépend de votre localisation / de votre pays. Choisissez le réglage correspondant à votre localisation / à votre pavs.

Si vous ne souhaitez pas de changement d'heure, choisissez le réglage "nonE".

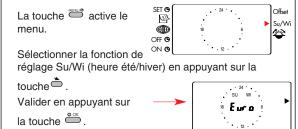

Régler la région (se reporter au tableau) concernée par le changement d'heure été/hiver à l'aide des touches • et valider en appuyant sur la touche

| Réglage | Début de | Fin de | Zone |
|---------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| | l'heure d'été | l'heure d'été | d'application |
| Euro | Dernier dimanche de mars | Dernier dimanche d'octobre | Union Européenne |
| Gb | Dernier | Quatrième | Uniquement |
| | dimanche de | dimanche | pour la Grande- |
| | mars | d'octobre | Bretagne |
| USA | Premier | Dernier | Uniquement |
| | dimanche | dimanche | pour l'Amérique |
| | d'avril | d'octobre | du Nord |
| nonE | Pas de changement | Pas de changement | |

Programmation libre de la date de changement heure d'été / heure d'hiver

Hémisphère nord

Entrer pour votre point de position/votre pays la date du début de l'heure d'été ainsi que la date de fin de l'heure d'été. Le jour de semaine sera affecté automatiquement à la date.

Hémisphère sud

Dans l'hémisphère sud la date de début et de fin de l'heure d'été doit être réglée pour la même année

Dans les années suivantes le changemnet d'heure a toujours lieu au jour de semaine indiqué, indépendant de la date.


Réglage du début de l'heure d'été Régler le **iour** à l'aide des touches 🗖 📥 et valider en · 26.03.00 · appuyant sur la touche Régler le mois à l'aide des touches $\stackrel{-}{\circ} \stackrel{+}{\circ}$ et valider en · 26.03.00 appuvant sur la touche 12 Régler le l'année à l'aide des touches 🗖 📛 et valider en · 25.03.00 · appuyant sur la touche 12 Réglage de la fin de l'heure d'été Régler le **jour** à l'aide des 10.00 a touches $\bar{\bigcirc} \stackrel{t}{\ominus}$ et valider en appuyant sur la touche Régler le **mois** à l'aide des 18 **29. 10.00** 6 touches $\bar{\bigcirc}$ $\stackrel{t}{\bigcirc}$ et valider en appuyant (日本) (日本) (日本) Su/Wi

8. Affichage des heures pour le lever du soleil, le coucher du soleil et le décalage du point d'enclenchement

sur la touche

la touche

Les heures sont affichées tour à tour toutes les deux secondes.

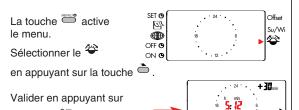

Terminer la vérification en appuyant sur la touche

9. Commutation permanente Marche / Arrêt

Commutation permanente Marche

Pour la version 2 canaux. Sélectionner le canal avec la

touche Presser la touche pendant 2 secondes. Le cadran segmenté apparaît et l'indication on s'affiche.

Terminer la commutation permanente.

Presser la touche

Commutation permanente Arrêt

Pour la version 2 canaux. Sélectionner le canal avec la

touche Presser la touche pendant 2 secondes. Le cadran segmenté n'apparaît pas, mais l'indication oFF s'affiche. off 6 10 . . ₁₂ . . . 2**O**

Terminer la commutation permanente.

Presser la touche

10. Commutateur manuel marche/arrêt

Pour la version 2 canaux. Sélectionner le canal avec la touche 🗅

Mettre en marche prématurément avec la touche — ou mettre en arrêt prématurément avec la touche

Terminer la commutation manuelle.

Reset

Interrompre la commutation manuelle par la touche ou avec la prochaine instruction de commutation de l'interrupteur.

Reset 1 Les horaires programmés sont conservés.

Reset 2 Attention! La mémoire est effacée, toutes les

données programmées sont perdues.

Les saisies pour Reset 2 doivent être effectuées sans

interruption prolongée, sinon la batterie se décharge

L'entrée de l'heure réelle et du fuseau horaire est absolu-

ment indispensable pour le calcul des heures de lever et de coucher du soleil. N'oubliez pas de mettre à jour

toutes les autres données (date, coordonnées de lieu,

et la réserve de marche ne peut plus être garantie.

L'interrupteur est tel qu'une remise à zéro 2 n'est

Appuyer simultanément sur les

touches et relâcher.

plus nécessaire.

des touches 🗖 📥

Régler une valeur positive à l'aide de la touche Exemple: TUC + 1h = horaire

la carte des fuseaux horaires jointe.

différence de temps par rapport au TUC

Valider en appuyant sur la

L'indication **ZonE** apparaît.

Valider en appuyant sur la

Régler le fuseau horaire

à l'aide des touches $\stackrel{-}{\bigcirc}\stackrel{+}{\bigcirc}$.

de la touche $\bar{\Box}$.

Exemple: TUC - 1h.

touche

touche 📛.

centrale Régler une valeur négative à l'aide

d'europe

Pour le réglage du fuseau horaire, vous avez besoin de

Vous devez déterminer, pour votre localisation, la

(Temps universel coordonné) et régler la valeur



1.00 4- 6

ZanE :

18 utc

12


Valider la saisie en appuyant sur la touche 📛 .

Pendant que le cadran segmenté clignote, les heures de lever et de coucher du soleil sont calculées.



Diagramme fonctionnel - Entrée de commande

Le signal de commande doit être adjacent à l'entrée de commande ≥ 20 ms pour déclencher une instruction d'aiguillage pour les deux canaux (si existants).

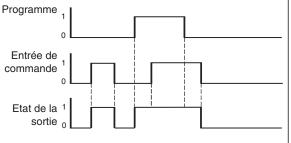




B:45

8:45

10

O

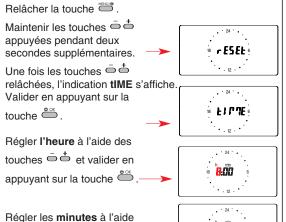

Panne de secteur

En cas de panne de secteur, aucune information ne s'affiche sur l'écran.

L'interrupteur n'exécute aucune fonction de commutation.

Toutes les entrées sont possibles. Après l'actionnement d'une touche, le cadran segmenté clignote en fonctionnement automatique.







 Zeitzonenkarte Tijdszone kaart Carte des fuseaux horaires
 Carta dei fusi allegata Time-of-day map carta de husos horarios -12:00 **-11:00 -10:00 -9:00** -8:00 UTC +4:00 +6:00 +7:00 +8:00 -7:00 -6:00 -5:00 -4:00 -3:00 -2:00 -1:00 +1:00 +2:00 +3:00 +5:00 +9:00 **+10:00 +11:00** +12:00 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 Reykjavik 21 W, 64 N Helsinki 25 E, 60 N Stockholm 8 E, 59 N Omsk 73 E 55 N 83 E 55 N ● Perm 56 E, 58 N Moskva Berlin Warszawa 38, 52 N Praha 21 E, 52 N Kiev 31 E, 50 N 31 E, 50 N 31 E, 50 N 10 E, 47 N 16 E, 48 N Krasmojarsk 93 E, 56 N Dublin O WE,51 N 13 E, 52 NO 38 E, 56 N Vancou<mark>ver Cal</mark>gary 123 W, 49 N ●114 W, 51 + 3:00 Saratov 46 E, 52 N Irkutsk 104 E, 52 N Minnea polis 93 W, 45 N Chicago 88 W, 42 N Detroit 88 W, 42 N Ulaanbaatar 107 E, 48 N Harbin 127 E, 46 N Paris® 2E, 49 N Seattle Alma Ata Sherryang 123 E, 42 N Porto 9 W. 41 N New York Madrid 4 W, 40 N Istanbul 29 E, 41 N Denver Beijing • 116 E, 40 N Lisboa 9 W, 39 N Tunis 10 E 37 N Athinai 24 E, 38 N Tokyo Philadelphia Kabul 69 E, 35 N Tehran 51 E, 36 N San Francisco El Diazair 5 W. 40 N | 104 E, | 105 E, | 1 104 E, 36 N ● Xi'an Los Angele Dallas 97 W, 33 N Atlanta
 84/W, 34 N Tarabulus 109 E, 34 I 3 E 37 N Casablanca Chongqing 8W, 34N Taipei 121 E, 31 N 80W, 26 N Havana 82 W, 23 N Hanoi Hong Kong 114 E 22 N Guadalajar Mexico City Santo Domingo Bangkol Manila 121 E, 15 N 80 E, 13 N Klagenfurt 14 E 47 N Salzburg 13 E 48 N Linz 14 E 48 N 16 E 48 N 15 E 47 N Graz Benelux 5 E 52 N Amsterdam Bruxelles 4 E 51 N Luxembourg 6 E 50 N Brasilia 48 W. 16 S La Paz 68 W, 16 S Cairns 146 E , 17 S Antananarivo 13 E 56 N Københ France Rio de Janeiro Windhoek 10 ₺ 57 N Bordeaux 1 W Ålborg 45 N 5 W 10 E 56 N Brest 48 N Sao Paulo 47 W, 24 S Århus 2 E 5 E Esbjerg 8 E 55 N 51 N Poland Gdansk Brisbane Calais 28 E, 26 S 47 N Dijon Durban 31 E, 30 S 19 E 54 N Sydney 151 E , 34 S German La Rochelle 1 W 46 N Santiago ● 64 W, 31 S Katowice 19 E 50 N Perth Adelaide Capetown 18 E, 34 S 6 E 51 N Buenos Aires 20 E 50 N 17 E 52 N Aachen 0 WE 49 N Kraków 13 E 52 N 0 WE 48 N Berlin Le Mans Poznan Canberra 149 E 35 S Auckland 175 E, 37 S Melbourne 145 E , 38 \$ 3 E 51 N 73 W, 37 S Düsseldorf 7 E 51 N Lille Hungary 15 E 53 N 21 E 52 N Szczecin 1 E 5 E Limoges 14 E 51 N Warszawa Dresden 19 E 47 N **Budapest** Wellington 7 E 53 N 46 N Emden Lyon Gyor 18 E 48 N 5 E 7 E 6 E Flensbu 9 # 55 N 43 N 17 E 47 N Portuga Espana 9 E 50 N Mulhouse 48 N 18 E 46 N Lisboa 9 W 39 N 2E 41N Pecs Barcelo 8 E 48 N Nancy 49 N Faro Freiburg Szeged 20 E 46 N 8 W 37 N Madrid 4 W 40 N 2 W 2 E 3 E 8 E 10 E 54 N 9 W 41 N 3 E 40 N Hamburg Nantes 47 N Debrecen 22 E 48 N Porto 10 E 52 N 9 E 51 N 49 N 43 N Hannove Paris Miskolc 21 E 48 N Selvilla 6 W 37 N Kassel Perpignan Great Britain Salgotarjar 20 E 48 N reland Turkey Valencia 0 WE 39 N 49 N 44 N Köln 7 E 51 N Strasbourg Aberdeen 2 W 57 N Dublin 6 W 53 N Adana 35 E 37 N Italy Cagliari Leipzig 12 E 51 N Toulouse 1 E Belfast 6 W 55 N 8 W 52 N Adapazari 30 E 41 N Cork 12 E 48 N Glasgow 4 W 56 N Müncher 9 E 39 N Galway 9 W 53 N Ankara 33 E 40 N Gotebor 12 E 58 N Münster 8 E 52 N Finland 6 W 54 N Milano 9 E 45 N Antalya 31 E 37 N Halmstad 13 E 57 N Newcastle 11 E 49 N 26 E 66 N Venézia Nürnberg Rovaniemi 3 W 53 N 12 E 45 N Canakkale 26 E 40 N Liverpool Linkopin 16 E 58 N Norway 13 E 49 N 25 E 65 N 9 E 44 N Passau Oulu 2 W 53 N Génova Narvik Gaziantep 37 E 37 N 15 E 59 N Bern Regensburg 12 E 49 N Kajaani 28 E 64 N Sheffield 1 W 53 N Roma 12 E 42 N Trondheim 10 E 63 N Istanbul 29 E 41 N Stockholm 18 E 59 N Basel 8 E 47 N 12 E 54 N Tampe 24 E 61 N 2 W 52 N 14 E 41 N Mugla 28 E 37 N 9 E 47 N Birmingh Nápoli 5 E 60 N 17 E 61 N Bergen Gavle Sankt Ga 36 E 41 N Soest 8 E 52 N Turku 22 E 60 N London 0 WE 51 N Bari 17 E 41 N 11 E 60 N Samsun 20 E 64 N Oslo 23 E 41 N Umea Lugano 9 E 46 N 27 E 38 N 9 E 49 N Helsink 25 E 60 N Stuttgar 4 W 50 N 24 E 38 N Palermo 13 E 38 N 14 E 66 N Izmir 22 E 66 N Plymouth Mo i Ran 9 E 47 N 155 150 145 125 120 115 110 105 75 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 -12:00 **-11:00 -10:00** -9:00 -8:00 -7:00 -6:00 -5:00 -4:00 -3:00 -2:00 -1:00 UTC +1:00 +2:00 +3:00 +4:00 +5:00 +6:00 +7:00 +8:00 +9:00 +10:00 +11:00 +12:00